

FENSTERLÄDEN RENOVATION MIT ÖLFARBE

System

Der Vorteil einer Renovation der Läden in Ölfarbe ist sicherlich ihre Elastizität. Dadurch kommt es bei der Ölfarbe auch nicht zu Abblätterungen wie bei einem herkömmlichen Kunstharzlack.

Daher ist es auch nicht das Ziel bei einem Aufbau mit Ölfarbe die Läden möglichst abzudichten. Im Gegenteil, kleinere Risse im Holz werden bewusst nicht gespachtelt sondern mit Farbe zugestrichen oder grössere Risse mit Ölkitt verschlossen. So kann allenfalls Wasser in die Risse eindringen und kann aber auch von selbst wieder abtrocknen ohne den Anstrich zu beschädigen. Besonders ältere Läden mit kleinen feinen Rissen erhalten, auch wenn Sie noch so gut gespachtelt wurden, genau an den Spachtelstellen wieder Schäden durch Undichtheiten, die mit der Zeit durch Abwitterung oder Unwetter entstehen. Dabei sammelt sich Feuchtigkeit im Holz, die bei Wärmeren Temperaturen den Anstrich von innen nach aussen beschädigt. Diese Problematik versucht man mit dieser Art der Renovation bewusst zu verhindern.

Der «Nachteil» ist, dass die Läden optisch nicht so fein gespachtelt werden wie bei einem geschlossenem System. Dieser kleine optische Nachteil ist bei Läden die man normalerweise als ganzes an einem Haus betrachtet sicherlich hinnehmbar.



Vorteile und Nachteile von Ölfarbe gegenüber herkömmlichen Kunstharzlacken

Vorteile

1. Ölfarbe ist elastischer als ein herkömmlicher Kunstharzlack
2. Ölfarbe kann Feuchtigkeit von innen nach aussen abgeben

Nachteile

1. Längere Trocknungszeit die Renovation dauert dadurch länger
2. Nicht alle Farbtöne machbar

FENSTERLÄDEN RENOVATION MIT ÖLFARBE


Renovation Schritt für Schritt



1. Die Fensterläden werden von uns abgeholt oder von Ihnen gebracht.



2. Sind sie Läden stark verschmutzt werden Sie zuerst mit Hochdruck gereinigt.

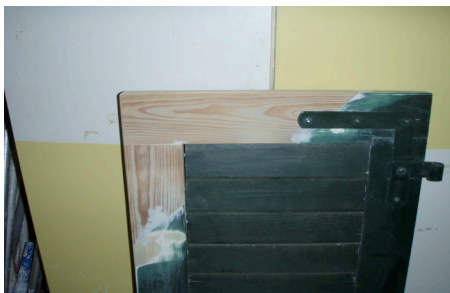

3. Sollten Ihre Läden Beschädigungen am Holz haben, werden sie nach Absprache zum Schreiner gebracht, der die nötigen Reparaturen durchführt.



4. Das Holz wird geschliffen, teils mit der Maschine teils von Hand.



5. Ihre Fensterläden werden nun vorgestrichen. Rohe Holzstellen werden mit Ölfarb-Grundierung vorgestrichen.




6. Nach guter Trocknung der Grundierung werden die Läden das erste mal mit Ölfarbe gespritzt.

FENSTERLÄDEN RENOVATION MIT ÖLFARBE



7. Danach werden die Läden nochmals fein geschliffen und nachgekittet.

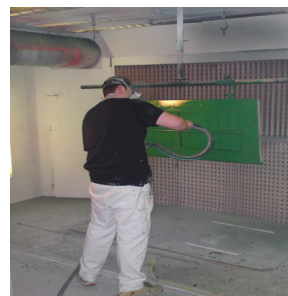

8. Ihre Läden werden jetzt im Farbton Ihrer Wahl mit Ölfarbe fertig Lackiert.



9. Die Fensterläden sind fertig und werden zum Austrocknen noch ca. 7 – 14 Tage auf in der Werkstatt gelagert. Danach hängen wir sie bei Ihnen zu Hause wieder ein.

Sie sehen, einen Fensterladen professionell zu renovieren erfordert diverse Arbeitsschritte und ist vom Aufwand keinesfalls mit dem Ölen der Läden zu vergleichen.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Hatt

patrick.hatt@malerhatt.ch